






AUFBAUANLEITUNG KIPPHALTERUNGEN ZUM EINBETONIEREN KI 075, KI 090, KI 100

Diese Montageanleitung bezieht sich auf die Bodenhalterung **KI 075, KI 090 und KI 100** für Fahnenmasten mit einem Außendurchmesser von 75 mm, 90 mm bzw. 100 mm.

Diese Anleitung richtet sich an die Personen, die den Fahnenmast aufstellen und bedienen. Lesen Sie sich diese Anleitung vor der Aufstellung sorgfältig durch.


Sie haben Rückfragen oder Unklarheiten? — Rufen Sie uns an!

Telefon: +49 202 60870-0

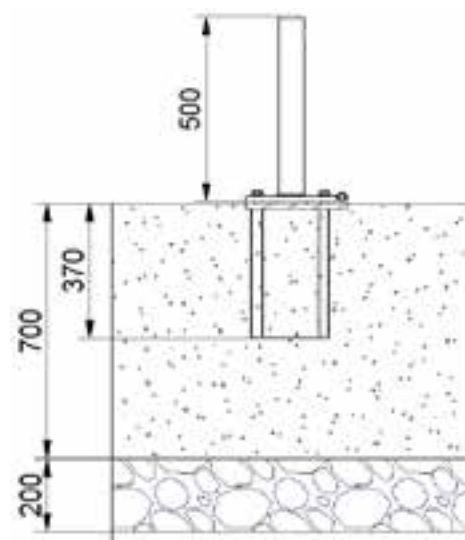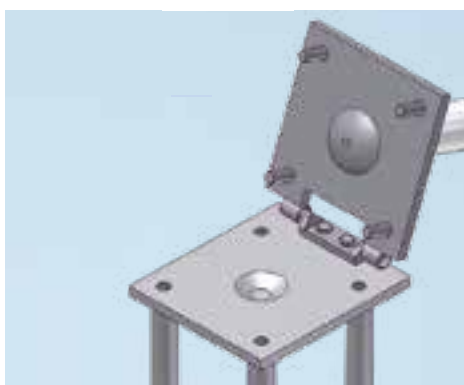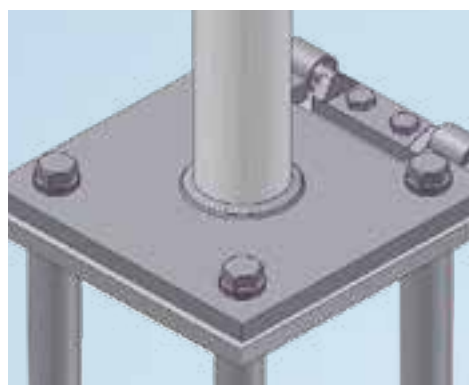

BETONIEREN

- Erdaushub auf Mindest-Fundamentgröße vornehmen (Größe für feste Böden kalkuliert)
- Kiesbett bis Unterkante Bodenhülse einbringen (Bodenhalterung 70cm, Kiesschicht 20 cm)
- Bodenhalterung bodenbündig auf Kiesbett setzen
- Beton gießen (Betonqualität B 25) und Bodenhalterung senkrecht ausrichten
- Beton abbinden lassen
- Bodenhülse gegen Hereinfallen von Unrat schützen

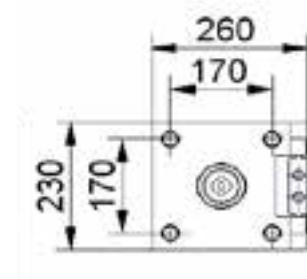

Mastlänge über Flur	Kantenlänge Fundament	Tiefe
7 m	70 cm	90 cm
8 m	80 cm	
9 m	90 cm	
10 m	100 cm	
11 m	110 cm	
12 m	120 cm	

SICHERHEITSHINWEIS

Der Mast darf nicht ohne entsprechende Bodenhülse einbetoniert werden. Es besteht Korrosionsgefahr! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Wir empfehlen Ihnen dennoch, in regelmäßigen Abständen die Standsicherheit und mögliche Verschleißteile zu überprüfen. Auch der Zentrierkeil und die Befestigungsschraube sollte regelmäßig auf festen Sitz geprüft werden!

